

# Kiki&Co Fotorahmen

Handbuch



V3.0 May 2021 2105LiB10.LiBW10

Viel Spaß mit diesem Geschenk!  
Von nun an können alle, die Sie einladen, ihre  
lustigsten, schönsten, witzigsten, unbeholfensten,  
gebräuchlichsten und besten Momente mit Ihnen auf  
dem Kiki&Co-Fotorahmen teilen.  
Jeden Tag ein neuer Glücksmoment!

### **Vielen Dank für Ihren Einkauf!**

Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen alle Funktionen und Eigenschaften des Fotorahmens erklären. Die Software wird regelmäßig aktualisiert, daher können sich die Funktionen im Laufe der Zeit ändern und verbessern. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Auch der Fotorahmen selbst erklärt alle Funktionen in mehreren Sprachen.

### **Warnung**


Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

- *Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anforderungen für einen sicheren Gebrauch.*
- *Verwenden Sie den Fotorahmen nicht in der Nähe von Wasser. Nicht neben einen Behälter mit Flüssigkeit stellen.*
- *Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.*
- *Ziehen Sie den Fotorahmen bei Gewitter oder wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, vom Netz.*
- *Reinigung: Ziehen Sie den Netzstecker, verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel oder Aerosole.*
- *Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.*
- *Wenn der Fotorahmen irgendwie beschädigt ist, z. B. durch einen beschädigten Stecker oder verschüttete Flüssigkeit, versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.*

## Inhaltsübersicht

<b>Erste Schritte</b>	<b>5</b>
<b>Versenden von Fotos und Videos</b>	<b>6</b>
<b>Navigieren im Fotorahmen</b>	<b>7</b>
 <i>Freunde hinzufügen</i>	7
 <i>Einstellungen</i>	7
<i>Netzschalter</i>	7
 <i>Foto ausblenden</i>	7
 <i>Galerie</i>	7
 <i>In Rahmen einpassen/Rahmen ausfüllen</i>	8
<i>Foto anpassen</i>	8
<b>Erweiterte Einstellungen</b>	<b>8</b>
<i>Meine Liste</i>	8
<i>Fotos verwalten</i>	8
<i>Meine Freunde</i>	9
<i>Anzeige</i>	9
<i>Diashow</i>	9
<i>Wi-Fi</i>	10
<i>Benachrichtigungen</i>	11
<i>Sichern und Wiederherstellen</i>	11
<i>Hilfe</i>	11
<i>Über</i>	11
<b>Spezifikationen</b>	<b>12</b>

# Erste Schritte

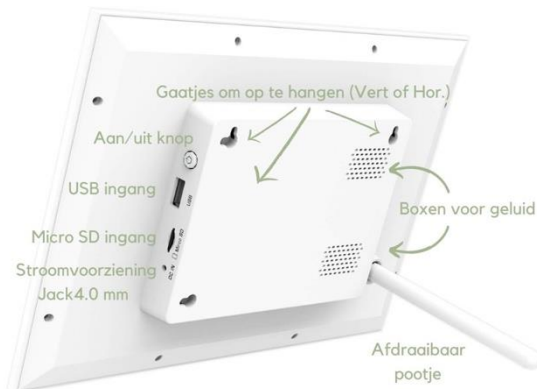

## In der Box

- Fotorahmen
- Ständer/ Pfötchen zum Aufstellen des Bilderrahmens
- AC-Adapter (mit EU-Stecker & teilweise UK-Stecker)

## Verbindungen

Micro USB: Ein micro USB-Stick kann zum Importieren von Fotos und zur Datensicherung verwendet werden.

Micro SD: Micro SD kann zum Importieren von Fotos und zur Sicherung verwendet werden. Bitte formatieren Sie die Micro-SD zum Lesen in MSFAT32.

*Hinweis: MSfat kann nur für Karten bis zu 32 GB verwendet werden.*

DC-Ausgang 3.5 mm Jack: für die Stromversorgung mit dem mitgelieferten Netzgerät. Funktioniert mit 220V und 110V. Stecker ist (nord-)europäisch. Für den Verkauf in Großbritannien wird auch ein englischer Stecker mitgeliefert. Der Fotorahmen wird nicht mit Batterien betrieben.

## Ständer/Pfötchen

So platzieren Sie den Fotorahmen liegend oder stehend.

Setzen Sie den Ständer in das Loch und drücken Sie nach unten, um ihn zu sichern. Der Fotorahmen kann auch an die Wand gehängt werden.

## Erstes Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel ein und drücken Sie die Netztaaste für 2-3 Sekunden.

Bei der Erstinbetriebnahme muss der Fotorahmen eingerichtet werden. Das Einrichtungs Menü startet automatisch. Der Fotorahmen verfügt über einen Touchscreen. Das sind die ersten Schritte:

- Sprache auswählen. Das ist die Sprache, die in Frameo verwendet wird.
- Verbinden mit Wi-Fi. Mit Wi-Fi verbinden, um Bilder zu empfangen
- Aktualisieren Sie auf die neueste Version. Wenn eine neue Version der Frameo-Software verfügbar ist, fragt es, ob ein Update durchgeführt werden kann. Es wird empfohlen, dies immer zu tun, um die neueste Funktionalität zu nutzen.

- Geben Sie den Namen und den Standort für den Fotorahmen ein. Beides wird für Personen sichtbar sein, die Fotos mit Ihnen teilen. Stellen Sie die Zeitzone ein, wenn sie nicht bereits korrekt ist.

## Versenden von Fotos und Videos

Um Fotos und Videos an den Fotorahmen zu senden, muss der Absender die Frameo-App auf seinem Telefon installieren. Der Fotorahmen und das Telefon des Absenders müssen einmal "Freunde werden", danach können Sie unbegrenzt Fotos versenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. **Installieren Sie Frameo** für Android oder iOS im [Google Play Store](#) oder im [App Store](#).  
*Tipp: Wenn Sie ein Telefon außerhalb Europas registriert haben, können Sie die App möglicherweise nicht direkt im App Store finden. Sie können es über eine Google-Suche finden und darauf klicken, um die App aus dem App-Store herunterzuladen.*



Klicken Sie auf das Symbol "**Einen Freund hinzufügen**" (eine Person mit einem Pluszeichen) **im Fotorahmen**. Es erscheint ein Fenster mit dem Verbindungscode, der für 12 Stunden gültig ist. Teilen Sie diesen Code mit der Person, die Fotos freigeben möchte.

Klicken Sie nun in der App auf "Freund hinzufügen". Dieses Logo befindet sich oben links in der App. **Geben Sie** den vom Fotorahmen **generierten Code in die App ein**.

Sie sind nun mit dem Fotorahmen verbunden und können mit dem Senden von Fotos beginnen.

So funktioniert es:

1. Gehen Sie zur Frameo-App und **wählen Sie ein Foto oder Video aus von einem Album Ihrer Wahl**. Sie können auch mehrere Fotos auf einmal auswählen, indem Sie auf das Quadrat oben links auf dem großen Foto klicken. Sie können ein Album auswählen, aus dem Sie Fotos senden möchten. Klicken Sie dann in der oberen rechten Ecke auf "Weiter".

**Hinweis:** Es werden maximal 15 Sekunden eines Videoclips in der Liste angezeigt. Sie können auswählen, welche 15 Sekunden, wenn Sie wollen.

**Tipp:** Wenn Sie ältere Fotos versenden möchten und nicht in der Frameo-App zu ihnen scrollen wollen, gehen Sie wie folgt vor. Gehen Sie auf Fotos (IOS), wählen Sie das Bild aus, exportieren Sie es (Quadrat mit Pfeil nach oben, unten links) zu Frameo und senden Sie es. Wenn die Frameo-App beim Export nicht angezeigt wird, können Sie sie durch Klicken auf "Mehr" hinzufügen.

2. **Wählen Sie den Fotorahmen**, für den Sie das Foto freigeben möchten. Klicken Sie erneut auf 'Weiter'.
3. Wenn Sie möchten, geben Sie eine **Bildunterschrift** ein, die zusammen mit dem Foto angezeigt werden soll. Sie können auch Emojis verwenden. Klicken Sie erneut auf Weiter.
4. Wählen Sie den **wichtigsten Teil** des Fotos aus. Wenn die Größe des Fotos nicht genau mit der Bildschirmgröße übereinstimmt, wird dieser Teil immer angezeigt.


5. Klicken Sie auf "**Bild senden**". In wenigen Sekunden erscheint das Foto auf dem Bildschirm des Fotorahmens.

**Bitte beachten Sie, dass das Foto nicht sofort beim Empfänger ankommt, wenn der Rahmen nicht online ist, wenn Sie das Foto versenden. Die Frameo-App wird es so lange versuchen, bis das Foto gesendet werden kann.**

## Navigieren im Fotorahmen

Sie können den Fotorahmen über den Touchscreen bedienen. Standardmäßig werden die Fotos nacheinander als Diashow angezeigt. Wischen Sie nach links oder rechts, um durch die Fotos zu blättern. Tippen Sie einmal auf den Bildschirm, um das Direktmenü zu öffnen. Das Direktmenü enthält einen Verweis auf das erweiterte Menü Einstellungen. Wenn es neue Fotos oder ein Software-Update gibt, wird dies durch ein Pop-up in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt.

Das Direktmenü enthält die folgenden Optionen von links nach rechts, von oben nach unten:

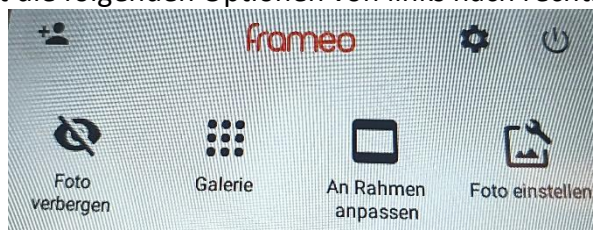

### + Freunde hinzufügen

Dadurch wird ein Code generiert, den Sie an Freunde oder Verwandte weitergeben können, damit diese eine Verbindung zum Fotorahmen herstellen und Fotos an Ihren Fotorahmen senden können.

### ⚙ Einstellungen

Dies öffnet das erweiterte Einstellungsmenü.

### 🔌 Netzschalter

Wenn Sie diese anklicken, erhalten Sie drei Möglichkeiten. Schalten Sie es komplett aus, können Sie keine Fotos mehr empfangen. Starten Sie neu, der Fotorahmen schaltet sich aus und wieder ein. Oder Ruhezustand, d. h. der Bildschirm ist ausgeschaltet, aber Fotos können weiterhin aufgenommen werden.

### 👁 Foto ausblenden

Tippen Sie auf dieses Symbol, wird das Foto ausgeblendet und nicht mehr angezeigt. Wenn Sie das Foto wieder anzeigen möchten, können Sie zu Einstellungen->Fotos verwalten->Fotos ausblenden gehen

### 📖 Galerie

Zeigt alle Fotos auf dem Fotorahmen in kleinerer Form an. Einfache Suche nach einem Foto.

## In Rahmen einpassen/Rahmen ausfüllen

So können Sie zwischen dem Ausfüllen des gesamten Rahmens mit dem Foto (und dem eventuellen Abschneiden eines Teils) oder dem Einpassen des gesamten Fotos in den Rahmen (und dem eventuellen Belassen eines leeren Teils neben dem Foto) wechseln.

## Foto anpassen

Mit dieser Option können Sie das Foto im Bildschirm verschieben, so dass Sie den wichtigsten Teil zeigen können. Dies gilt natürlich nur, wenn nicht das ganze Foto gezeigt wird.

# Erweiterte Einstellungen

Sie erreichen die Einstellungen über das Direktmenü, indem Sie auf das Zahnrad klicken.

## Meine Liste

**Listenname** - Name des Bildrahmens, wird dem Absender angezeigt

**Standort der Liste** - Standort des Bildrahmens, der dem Absender angezeigt wird

**Spracheinstellungen** - hier können Sie die Sprache nach Ihren Wünschen ändern

**Stellen Sie die Zeitzone ein** - die Zeitzone ist standardmäßig auf niederländische Zeit eingestellt. Dies können Sie hier ändern.

**12/24-Stunden-Format verwenden** - entweder auf 12- oder 24-Stunden-Format umschalten

## Fotos verwalten

Oben können Sie sehen, wie viele Fotos und Videos sich in der Fotoliste befinden und wie viel Platz sie einnehmen. Die Fotos werden von der App optimiert und im WEBP-Format gespeichert, so dass sie perfekt scharf zu sehen sind, aber nicht mehr Platz als nötig beanspruchen. Daher passen mehr als 10.000 Fotos auf den Fotorahmen.

**Fotos ein-/ausblenden** - Hier können Sie Fotos ausblenden oder wieder einblenden. Sie können das nacheinander tun, indem Sie auf das gewünschte Foto klicken. Wenn das Foto ausgeblendet ist, wird ein Auge mit einer Linie hindurch angezeigt. Oder Sie können alle Fotos auf einmal ausblenden, indem Sie auf die beiden kleinen Quadrate oben rechts klicken.

**Fotos löschen** - Hier können Sie Fotos löschen. Wählen Sie die gewünschten Fotos aus. Sie sehen einen Mülleimer auf den ausgewählten Fotos. Klicken Sie dann auf den Mülleimer oben rechts, um die Fotos endgültig zu löschen. Sie erscheinen dann nicht mehr auf dem Fotorahmen und können nicht mehr abgerufen werden.

**Fotos importieren** - Importieren Sie Fotos von einer externen Micro-SD-Karte oder einem USB-stick. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie in den Fotorahmen importieren möchten. Tippen Sie auf den Import, um den Importvorgang zu starten.

*Hinweis: Die Micro-SD-Karte muss in MSfat formatiert sein, damit sie gelesen werden kann. Die Formatierung in MSfat ist nur für Micro-SD-Karten möglich, die 32 GB oder weniger groß sind.*



*Hinweis: Es ist nicht möglich, eine Beschriftung hinzuzufügen oder den wichtigsten Teil des Fotos zu definieren, wenn Sie die Importfunktion verwenden.*

**Fotos exportieren** - Exportieren Sie Fotos auf eine Micro-SD-Karte, damit Sie die Fotos anderweitig verwenden können.

## Meine Freunde

Diese Liste enthält alle Personen, die Fotos an Ihren Fotorahmen senden dürfen.

Um eine Person aus dieser Liste zu entfernen und ihr damit die Berechtigung zum Senden von Fotos zu entziehen, tippen Sie auf die Schaltfläche Einstellungen neben dem Namen der Person. Sie können dann wählen, ob Sie diese Person entfernen möchten

Um einer neuen Person zu erlauben Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie auf die Schaltfläche "Freund hinzufügen" in der oberen rechten Ecke und teilen Sie den Code mit dieser Person. Der Code ist 12 Stunden lang gültig. Sie brauchen den Rahmen nur einmal zu "freunden". Danach können Sie unbegrenzt Fotos versenden.

Sie können "einem Freund des Fotorahmens" die Erlaubnis erteilen, den Code des Fotorahmens ebenfalls zu teilen. Dieser Freund kann dann ohne Erlaubnis neue Freunde hinzufügen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie den Besitzer des Rahmens damit nicht belasten wollen. Klicken Sie auf Einstellungen und setzen Sie ein Häkchen bei "Freunden die Erlaubnis geben, den Code für diesen Rahmen zu teilen".

## Anzeige

**Helligkeit** - Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms mit der Bildlaufleiste ein


**Ruhemodus** - Der Fotorahmen verfügt über einen Ruhemodus, der das Display ausschaltet, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, während Sie schlafen oder die meiste Zeit abwesend sind. Die Standardeinstellung ist, dass das Display um 23 Uhr ausgeschaltet und um 7 Uhr morgens wieder eingeschaltet wird. Sie können die Zeiten in diesem Menü ändern. Der Fotorahmen wird im Ruhezustand nicht deaktiviert, sodass der Empfang von Fotos im Ruhezustand möglich ist.

## Diashow

**Timer** - Stellen Sie ein, wie lange jedes Bild angezeigt wird. 10 Sekunden bis 30 Minuten.

**Beschriftung anzeigen** - Einstellen, ob von Freunden gesendete Beschriftungen angezeigt werden sollen

**Fill Frame/Fit Frame** - Die Option Fill Frame ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Das Foto wird um den ausgewählten, wichtigsten Teil zentriert. Siehe das erste Bild unten.  
Stellen Sie bei der Bildeinpassung sicher, dass das gesamte Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird. Siehe das zweite Bild unten.

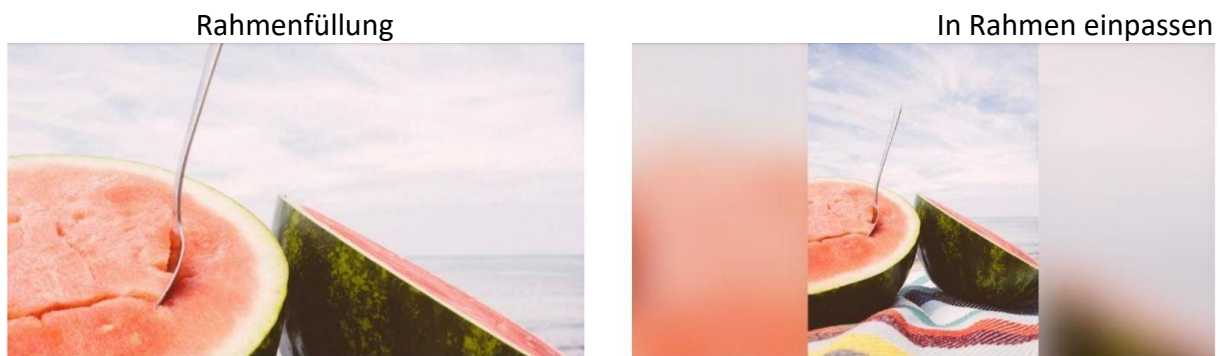

**Wiedergabereihenfolge der Bilder** - Einstellung nach Datum oder in zufälliger Reihenfolge (Shuffle)

Und für Video:

Wenn ein Video auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie den Touchscreen verwenden, um es manuell abzuspielen oder anzuhalten und den Ton zu steuern. Die Standardeinstellungen können in folgendem Menü angepasst werden

**Automatische Wiedergabe** - wenn das Video vorbeikommt, wird es automatisch abgespielt. Deaktivieren Sie das Ankreuzfeld, wenn Sie die Videos nur manuell starten möchten.

**Videowiedergabe** - wählen Sie aus drei Optionen:

- Videos in einer Schleife: das Video so lange zeigen, bis die eingestellte Zeit pro Bild (der Timer) abgelaufen ist
- Einmalige Wiedergabe: Zeigt das Video einmal an und zeigt dann das Ausgangsbild, bis die Timerzeit abgelaufen ist,
- Einmal abspielen und weiter: das Video 1x zeigen und zum nächsten Foto weitergehen

**Videolautstärke** - stellen Sie mit dem Schieberegler die Lautstärke ein, mit dem Ton der Videos wiedergegeben wird.

## Wi-Fi

Wählen Sie das Wi-Fi aus, mit dem sich Ihr Fotorahmen verbinden soll, und geben Sie das Passwort ein.

Es ist auch möglich, eine Verbindung herzustellen und sich dann mit einem Namen und einem Kennwort anzumelden, wie es z. B. in Hotels oder Pflegeheimen häufig verwendet wird. Sobald Sie mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind, erscheint in der rechten oberen Ecke eine Schaltfläche "Web-Login". Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird ein Browser geöffnet, in dem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben können.

## Benachrichtigungen

In diesem Menü können Sie auswählen, welche Benachrichtigungen Sie als Pop-ups auf dem Bildschirm erhalten möchten und in welcher Lautstärke. Rechts ist die Benachrichtigung eingeschaltet, links ist die Benachrichtigung ausgeschaltet. Mit dem oberen Schieberegler können Sie alle Benachrichtigungen ein- oder ausschalten.

## Sichern und Wiederherstellen

Erstellen Sie eine externe Sicherung, indem Sie darauf klicken. Das können Sie mit einer SD-Karte oder einem USB-Stick machen, den Sie in den Fotorahmen stecken. Hier wird der Zeitpunkt der letzten Sicherung angezeigt.

**Auto-Backup** - Der Fotorahmen erstellt innerhalb von 30 Stunden automatisch ein Backup, wenn Sie neue Fotos erhalten oder den Fotorahmen ändern.

**Liste zurücksetzen** - Entfernt alle Daten aus dem Fotorahmen. Löscht unwiderruflich alle Fotos, Freunde, Verbindungen und Einstellungen. Kann z. B. verwendet werden, wenn der Fotorahmen an eine andere Person weitergegeben wird.

## Hilfe

**Freigabe von anonymen Analysedaten** - Die Freigabe von anonymen Analysedaten trägt wesentlich zur Verbesserung der Frameo-Software bei. Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie helfen möchten, Frameo zu verbessern. Deaktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die Freigabe von anonymen Analysedaten abzulehnen.

**Anleitung** - Öffnet die Schnellstartanleitung, die auch beim ersten Start des Fotorahmens angezeigt wurde.

## Über

Zeigt die Daten des Fotorahmens und die installierte Version der Software an.

**Nach Updates suchen** - Prüfen Sie, ob ein Update für Ihren Fotorahmen verfügbar ist.

**Beta-Programm** - Wählen Sie, ob Sie neue Funktionen ausprobieren möchten, bevor sie für alle freigegeben werden.

## Spezifikationen

Abmessung	257,3*176,4*22mm
Gewicht	335g
LCD	10 Zoll 1280*800 Pixel, IPS
Prozessor	1,3 GHz, ARM Quad Cortex-A7
Speicher	512MB DDR-RAM, 8 GB eingebauter Speicher
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Verbindung	DC-Buchse 4,0 mm, USB, Micro-SD
Betriebstemperatur	Zwischen 0°C und 40°C